

Данные для разных размеров приведены последовательно через тире.  
Если стоит только одно число, то оно относится ко всем размерам.

## 118 А, В Комбинезоны ••

### Размеры 34, 36, 38, 40, 42

Длина по боковому шву от талии: А — 39 см, В — 108 см.  
Ширина половинок шорт/брюк по нижнему краю: А — 61–63–66–69–71 см, В — 62–63–64–65–66 см.

### Вам потребуется:

**Комбинезон А.** Трикотажное полотно с ворсованной/махровой изнаночной стороной 1,35 м шириной 150 см для всех размеров; флизелин формбанд; лоскут флизелина Н 200; эластичная лента 2,20–2,35–2,45–2,55–2,70 м шириной 1 см; двойная игла швейной машины; шнур 1,45–1,50–1,55–1,60–1,65 м диаметром 4 мм.



**Комбинезон В.** Шелковое трикотажное полотно 2,50–2,50–2,50–2,50–2,75 м шириной 130 см; флизелин формбанд; лоскут флизелина Н 200; эластичная лента 2,20–2,35–2,45–2,55–2,70 м шириной 1 см; двойная игла швейной машины.

**Рекомендуемые ткани:** трикотажные полотна с ворсованной/махровой изнаночной стороной, бархат ники или трикотажные полотна.

### Бумажная выкройка:

Перенести детали выкройки. Обратите внимание на линии и данные именно для моделей 118 А и 118 В. Детали 3 и 4 удлинить на указанную величину.

На детали 3 метка петли (прорез для ку-

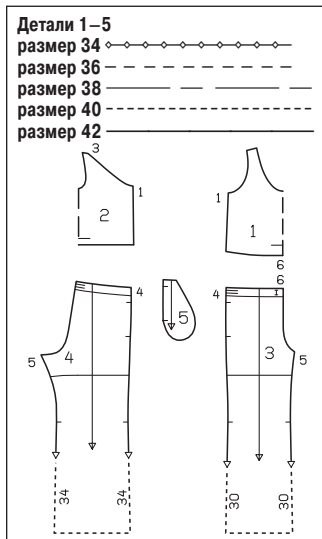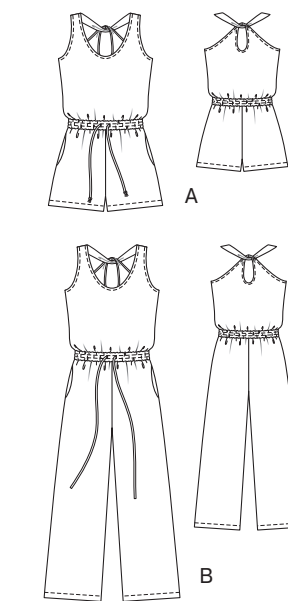

а) бретель длиной 37,5–38–38,5–39–39,5 см и шириной 12 см, включая припуски;

б) обтачка для кулиски длиной 98–102–106–110–114 см и шириной 6 см, включая припуски.

**Только для комбинезона В:**

с) 2 детали завязки длиной по 76–78–80–82–84 см и шириной по 4 см, включая припуски.

**Флизелин формбанд:** приутюжить вдоль срезов горловины и пройм переда и спинки, при этом цепной шов на флизелине должен совмещаться с вычерченной линией шва на детали кроя.

### Пошив:

**Рекомендации по работе с трикотажными полотнами:** детали кроя из трикотажных полотен стачиваются специальным эластичным стежком или узким зигзагообразным стежком. Подгибка низа настрачивается двойной иглой для сохранения ее эластичности.

■ На лифе комбинезона выполнить боковые швы. Припуски каждого шва обметать вместе и заутюжить на лиф спинки.

■ Припуски по срезам горловины и пройм переда и спинки срезать до ширины по 1 см, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить двойной иглой на расстоянии по 7 мм.

■ На шортах выполнить боковые швы, оставив открытыми входы в карманы. Припуски швов разутюжить.

■ **Карманы в швах.** Мешковины каждого кармана приколоть к припускам входа в карман лицевой стороной к лицевой стороне. Мешковины кармана притачать вдоль

входа в карман точно по размеченным линиям швов, выше и ниже входа в карман — вплотную к боковому шву. Верхние срезы мешковин карманов приметать под передние половинки шорт.

■ Выполнить шаговые швы. Припуски каждого шва обметать вместе и заутюжить в одну сторону. Половинки шорт вложить одну в другую лицевой стороной к лицевой стороне, единой строчкой выполнить передний и задний средние швы.

■ На передних половинках шорт обметать петли в качестве прорезов для кулиски, предварительно приутюжив с изнаночной стороны маленькие лоскутки прокладки.

■ Лиф комбинезона притачать к верхнему срезу шорт. Припуски шва обметать вместе и заутюжить вверх. Линии строчки для кулиски перевести на лицевую сторону сметочными стежками.

■ На обтачке (б) обметать продольные срезы. Концы обтачки заутюжить на изнаночную сторону. Обтачку для кулиски приколоть с изнаночной стороны к шортам изнаночной стороной к изнаночной стороне и приметать, начав/закончив у одного бокового шва. Обтачку притачать, проложив с лицевой стороны строчку точно в шов притачивания шорт. Комбинезон отстрочить для кулиски по разметке. Эластичную ленту разрезать на 3 равные части. Эластичные ленты вдеть в кулиски, концы лент сшить. Длина кулисок в готовом виде составляет 70–74–78–82–86 см. В среднюю кулиску дополнительно вдеть шнур.

■ Припуски на подгибку низа заутюжить на изнаночную сторону и настрочить двойной иглой на расстоянии 2,7 см.

■ **Бретель.** Припуски по коротким срезам бретели заутюжить на изнаночную сторону. Бретель сложить вдоль пополам лицевой стороной вовнутрь. Продольные срезы стачать. Бретель вывернуть, края приутюжить.

■ **Притачать бретель.** Сначала в один открытый конец бретели вложить припуски по плечевому срезу переда и приколоть. Заутюженный короткий срез бретели пришить вручную мелкими стежками или притачать в край. Бретель продеть снаружи внутрь через каплеобразный вырез спинки, при этом бретель не перекручивать — см. рисунок. В другой конец бретели вложить припуски по другому плечевому срезу, бретель пришить.


**Комбинезон В**  
Шить так же, как комбинезон А. Вместо шнура выполнить завязку.

■ **Завязка.** Детали завязки стачать в одну длинную полосу. Концы завязки подвернуть. Завязку сложить вдоль пополам лицевой стороной вовнутрь. На расстоянии 7 мм от сгиба проложить строчку. Завязку вывернуть и приутюжить.

### Планы раскладки


#### Комбинезон А

Трикотажное полотно с ворсованной/махровой изн. стороной шириной 150 см  
Размеры 34–42

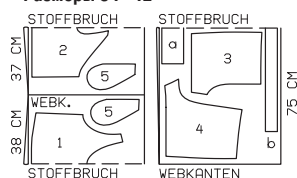

#### Комбинезон В

Шелковое трикотажное полотно шириной 130 см  
Размеры 34–40

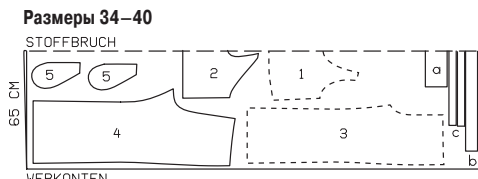

Трикотажное полотно сложить вдвое лицевой стороной вовнутрь.

#### Размер 42

